Aastra Phone 142
Guide Rapide

AASTRA

Bienvenue chez Aastra

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Aastra. Notre produit répond aux exigences de qualité les plus élevées associées à un design de haut niveau.

Ce guide rapide vous aidera à mieux utiliser votre Aastra Phone 142. Le guide de l'utilisateur complet est disponible sur le CD produit livré avec votre système. Il répond à toutes vos questions importantes.

Si vous souhaitez une assistance technique plus étendue ou des informations sur les autres produits Aastra, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre responsable système ou à votre revendeur.

Vous trouverez des informations complémentaires sur cet appareil ainsi que sur nos autres produits sur notre site Internet

Nous espérons que vous serez satisfait de votre Aastra Phone 142.

Utilisation du téléphone

Indications de sécurité

Utilisation conforme aux prescriptions / Déclaration de conformité

Ce produit, relié à un système de communication prenant en charge les spécifications requises d'un système OpenMobilityManagement (OMM), peut être exploité dans tous les Etats membres de l'UE.
Le téléphone répond aux standards européens harmonisés en matière de téléphonie sans fil DECT.
Le sigle de la CE apposé sur le produit atteste sa conformité aux directives techniques sur la sécurité de l'utilisateur et sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur au moment de l'établissement de la déclaration correspondante de conformité selon la directive européenne 99/5/EC.
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site Internet d'Aastra. Veuillez également utiliser les autres documents livrés avec les éléments de votre système téléphonique.
Comme tout téléphone sans fil, ce mobile utilise des signaux radio qui ne garantissent pas toujours l'établissement d'une communication dans toutes les conditions. Par conséquent, vous ne devriez généralement jamais compter exclusivement sur des téléphones sans fil en cas de besoin indispensable de communication (p. ex. urgences médicales).

Alimentation électrique / panne de courant /accumulateurs

Ce produit requiert une alimentation en 230 V alternatif pour le socle chargeur. L'alimentation du socle chargeur ne peut être coupée qu'en déconnectant le bloc secteur de la prise électrique.

Toutes les données en mémoire (programmations et données utilisateur) sont préservées en cas de coupure de courant.

Veuillez vous référer aux informations importantes concernant l'utilisation d'accumulateurs rechargeables mentionnées dans l'annexe du Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Sécurité

Le socle chargeur ne peut être installé et exploité que dans un bâtiment fermé.
Posez le socle chargeur sur une surface antidérapante.

Le socle chargeur et le mobile ne doivent pas être installés :
- A proximité de points d'eau, de sources d'humidité ou dans des lieux humides (salle de bains p. ex.)
- Près de sources chaleur, en plein soleil ou dans des locaux non ventilés
- Près d'appareils générant des champs magnétiques puissants tels que des appareils électriques, des tubes fluorescents, des ordinateurs, des radios, des téléviseurs, des télécopieurs et des téléphones.
- A des endroits où l'appareil peut être recouvert, où sa ventilation est entravée et où des liquides peuvent y pénétrer

- A des endroits exposés à la poussière, à des vibrations, à des chocs ou à des variations de température extrêmes.

Vous devez impérativement respecter les consignes suivantes pour l'installation, le raccordement et l'utilisation de votre téléphone:

- Posez vos câbles de raccordement de manière à exclure tout risque d'accident!
- Ne raccordez les câbles qu'aux prises prévues à cet effet.
- Ne raccordez que des accessoires agréés.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- La recherche a mis en évidence que, dans certains cas, des appareils médicaux peuvent être influencés par des téléphones mobiles activés (DECT). Si vous utilisez des téléphones mobiles en milieu médical, vous devez par conséquent vous conformer aux directives en vigueur dans les établissements concernés.
- Vous ne devez en aucun cas :
  - ouvrir vous-même le socle chargeur ou le mobile (sauf le couvercle du compartiment à accumulateurs) ;
  - toucher les contacts avec des objets pointus et métalliques ;
  - porter le socle chargeur par le câble de raccordement.
- Utilisez uniquement un chiffon doux légèrement humecté pour nettoyer votre appareil.
- N'utilisez pas votre téléphone dans les zones présentant un risque d'explosion.

Installez ou gardez le mobile et les accessoires hors de la portée de petits enfants.

Note pour les porteurs de prothèses auditives
Les porteurs de prothèses auditives devraient noter avant d'utiliser le mobile que les signaux radio peuvent interférer avec ces appareils et causer un bourdonnement désagréable à partir d'une certaine puissance.

Aperçu et notions de base

Généralités

L'Aastra Phone 142 est un terminal téléphonique que vous pouvez exploiter sur un système de communication conforme aux spécifications pour un système OpenMobilityManagement (OMM).
Les nouveaux menus vous garantissent une grande simplicité d'utilisation ainsi qu'un accès rapide aux nombreuses fonctionnalités de votre système.

Nous vous invitons à vous familiariser avec l'équipement de votre téléphone. Vous découvrirez de nombreuses nouvelles fonctions facilitant vos communications et votre organisation.

DECT et GAP

Votre mobile utilise une liaison radio numérique selon le standard Digital Enhanced Cordless Communications (DECT) pour communiquer avec la base.
Le canal numérique assure la meilleure qualité vocale, sans bruits ni parasites.
Le Generic Access Profile (GAP) et la norme DECT définissent des procédures selon lesquelles les téléphones sans fil numériques peuvent établir des communications. La norme GAP étant multi-constructeurs, il est possible de combiner des bases et mobiles de différents fabricants. Les fonctions de base (téléphoner, répondre à des appels) sont toujours possibles avec ces combinaisons alors que d'autres fonctions telles que la présentation du numéro de l'appelant ou l'affichage des états de communication sont éventuellement indisponibles avec les appareils d'autres fabricants. Reportez-vous au mode d'emploi du fabricant respectif ou adressez-vous à votre responsable système.

Carte MEM

L'Aastra Phone 142 est muni d'une carte mémoire (MEM). Les réglages locaux de l'appareil (notamment un annuaire local d'une capacité de 100 entrées) et l'identification de l'appareil (IPEI) y sont enregistrés. Vous pouvez ainsi utiliser vos données sur un autre appareil en cas de changement en emportant la carte MEM et téléphoner immédiatement (sans nouvelle déclaration).
La carte MEM s'insère sous les accumulateurs dans le compartiment à accumulateurs. Un verrouillage supplémentaire du compartiment à accumulateurs a été intégré par sécurité.

Dans certaines versions de l'appareil, la carte est déjà incorporée. Si la carte MEM est jointe séparément, vous devez l'insérer sous les accumulateurs dans le compartiment à accumulateurs. Veuillez vous reporter au chapitre Installation ci-après pour équiper votre Aastra Phone 142 de la carte MEM.

Prise casque

Le mobile est équipé d'une prise jack de 2,5 mm pour le raccordement d'un microcasque. Pour respecter les spécifications électriques, il convient d'utiliser exclusivement un casque proposé parmi les accessoires Aastra.

Aperçu

Mobile:

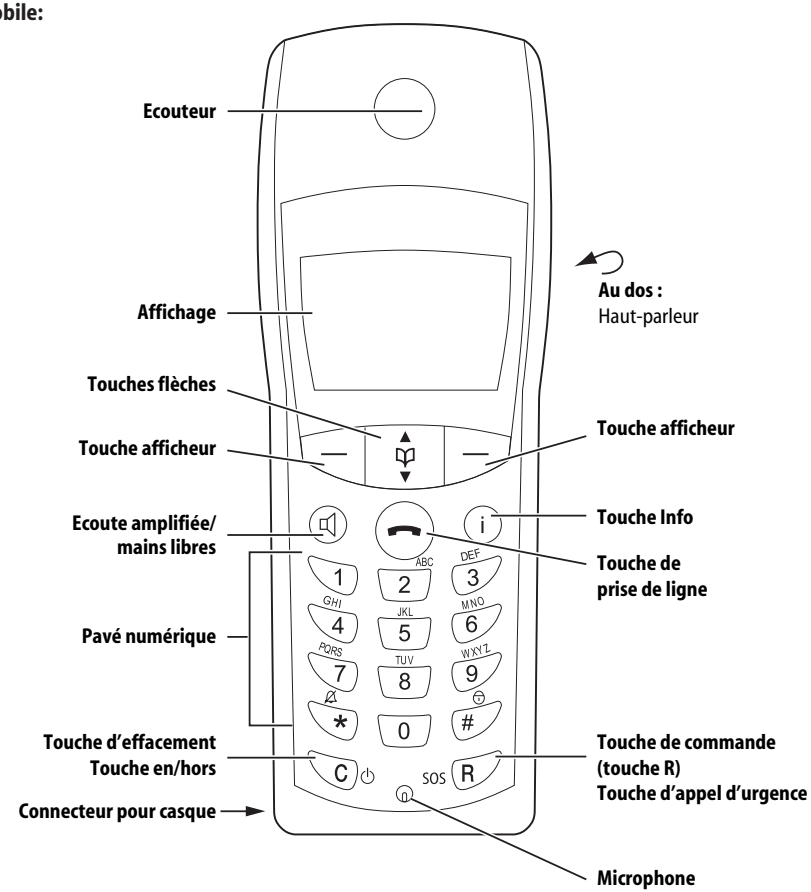

Touches du mobile

Touches afficheur: la fonction d'une touche est affichée selon l'état de l'appareil. Si deux possibilités sont offertes, elles se répartissent entre les touches afficheur de gauche et de droite. En présence de possibilités supplémentaires, la touche afficheur **Options** s'affiche.

L'annuaire s'ouvre ouvre à l'état de repos avec la touche Flèche ▼ . Dans ce cas, la touche flèche ▲ n'a pas de fonction.
Quand vous êtes dans un menu ou une liste, les touches flèches vous permettent de faire défiler les options ou les entrées.

Touche de commande / touche R : Touche de double appel.

Touche Ecoute amplifiée/mains libres Cette touche active/désactive le haut-parleur incorporé (la touche s'éclaire)

Touche Info :
Une courte impulsion sur cette touche à l'état de repos ouvre le menu Info (liste d'appelants, répétition de la numérotation, annuaire, boîte vocale).
Cette touche clignote quand vous avez de nouveaux messages (appels en absence, messages dans la boîte vocale).

Touche C pour corriger des entrées. Une pression longue sur cette touche à l'état de repos active/désactive le mobile.

Touche de prise de ligne: Cette touche correspond à « Décrocher » et « raccrocher » avec un téléphone ordinaire.

Touches numériques pour la saisie directe de numéros et de noms.
Touches 1 à 9: Une pression longue sur ces touches à l'état de repos du mobile lance la numérotation directe des numéros en mémoire 1 à 9.
Touche 0: Une pression longue sur cette touche lors de la saisie du numéro insère une pause de numérotation.

Touche Dièse # pour la saisie du signe « dièse ».
Une pression longue sur la touche à l'état de repos : Active/désactive le verrouillage du clavier.

Touche Etoile * pour la saisie du signe « Etoile ».
Une pression longue sur la touche à l'état de repos : Active/désactive la sonnerie (ronfleur).

Toutes les touches sont éclairées.

Installation

Déballer et installer le téléphone

Déballage

L'emballage contient : Eléments livrés
- Mobile Aastra Phone 142
- Socle chargeur
- Adaptateur secteur 230 V avec câble de raccordement (3 m)
- Trois accumulateurs
- Carte MEM (intégrée ou fournie séparément selon le modèle)
- Clip ceinture
- Mode d'emploi (abrégé)

Installer le socle chargeur

Votre téléphone est conçu pour des conditions d'utilisation normales. Comme il existe une grande diversité de vernis et matériaux recouvrant la surface des meubles et qu'ils sont traités avec une non moins grande diversité de produits, il n'est pas exclu que certaines de ces matières comportent des agents susceptibles d'attaquer et de ramollir les pieds en plastique du socle chargeur. Ils peuvent ainsi laisser des traces sur les meubles.
Il va de soi que le fabricant ne peut être tenu responsable de ce type de préjudices. Nous vous recommandons donc de poser votre appareil sur un support antidérapant, tout particulièrement en présence de meubles neufs ou rénovés avec des produits d'entretien.

Note

- Rappel :
  La prise 230 V devrait être à portée du câble fourni.
- Veillez à ne pas installer le socle chargeur dans la zone de débattement d'une porte ou d'une fenêtre : il risquerait d'être endommagé !

Mise en service du socle chargeur

Pour pouvoir mettre votre téléphone en service, vous devez brancher le câble secteur du socle chargeur.

Indications de sécurité
Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni ID No.: 4512132 / 230 V pour le socle chargeur!

Raccordez la fiche du câble électrique dans la prise du socle chargeur puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.

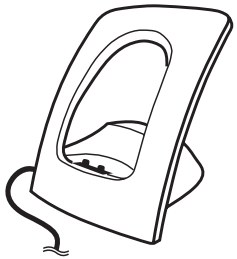

Bloc secteur

Note

Votre socle chargeur ne peut pas fonctionner si l'adaptateur secteur n'est pas branché ou en cas de coupure de courant.
Un mobile placé dans un socle chargeur non alimenté reste actif mais se décharge pendant le temps de veille.

Mise en service du mobile

Informations importantes sur les accumulateurs

N'utilisez les accumulateurs que conformément à leur destination. N'utilisez jamais un accumulateur endommagé ou usé.

La chaleur et le froid réduisent les performances et la durée de vie des accumulateurs. Un mobile dont les accumulateurs sont chauds ou froids peut être temporairement inopérant même si ceux-ci sont entièrement chargés.

Pour éliminer les accumulateurs usés, conformez-vous aux prescriptions locales en vigueur. Amenez-les au recyclage!

Ne jetez pas les accumulateurs au feu.

Charge et déchargement

Un accumulateur peut être chargé et déchargé des centaines de fois mais finit toujours par s'user. Lorsque l'autonomie (autonomie en conversation et en veille) diminue nettement par rapport à la norme, il est temps de remplacer les accumulateurs.
Pour atteindre une autonomie maximale, il convient de décharger de temps en temps les accumulateurs en ne plaçant pas le mobile sur le socle chargeur et en le laissant activé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. N'utilisez aucune autre méthode pour décharger les accumulateurs.

Les températures extrêmes influent sur la capacité de charge des accumulateurs.

Première mise en service

Faites charger les accumulateurs pendant 6 à 7 heures avant d'utiliser pour la première fois votre mobile. Cette précaution permet de prolonger la durée de vie des accumulateurs.
Les accumulateurs n'atteignent leur capacité maximale qu'au bout de trois à cinq cycles de charge-décharge.
Placez régulièrement le mobile sur le socle chargeur pour parvenir à un état de charge optimal.

Respectez les polarités lorsque vous changez les accumulateurs. Il faut veiller strictement à n'utiliser que les types d'accumulateurs agréés par le fabricant.
Ce dernier décline toute responsabilité pour des dysfonctionnements ou dommages résultant de l'utilisation d'autres types d'accumulateurs ou de piles ordinaires.

Votre mobile n'est opérationnel et ne permet de répondre à des appels ou de téléphoner qu'après la première charge des accumulateurs.

Délais de charge et autonomie

Délai de charge: pour atteindre la pleine capacité (accumulateurs déchargés): 6 à 7 heures.
Autonomie en conversation: Jusqu'à 14 heures (pleine charge).
Autonomie en veille: Jusqu'à 140 heures (pleine charge).

Note

Les accumulateurs dont l'état de charge est inconnu sont entièrement chargés en 14h environ.

Mise en place des accumulateurs

Un compartiment destiné à recevoir les trois accumulateurs fournis de type AAA (micro-cellules) est situé du côté inférieur du mobile.
Veuillez vous référer aux informations importantes concernant l'utilisation d'accumulateurs rechargeables mentionnées dans l'annexe du Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Ouverture du compartiment à accumulateurs
Pour déverrouiller le couvercle, utilisez un objet pointu approprié (stylo-bille par exemple) et enfoncez-le dans l'ouverture à la base du mobile (1). Levez simultanément le couvercle comme indiqué sur le croquis (2).

Mise en place des trois accumulateurs (attention aux polarités !) :
Veillez à respecter les polarités. Les + - indiqués dans le compartiment à accumulateurs doivent concorder avec les + - sur les accumulateurs.
Les accumulateurs se mettent en place sans effort. Toute tentative d'inverser les polarités lors de la mise en place des accumulateurs peut endommager l'appareil.



Refermer le compartiment à accumulateurs
Une fois que vous avez mis en place la carte MEM (voir page suivante) et les accumulateurs: Positionnez le couvercle légèrement incliné (1) puis faites-le basculer vers le bas (2) jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un déclic.



Note

Arrêtez le mobile avant de retirer les accumulateurs : vous risqueriez de perdre des données.

Insérer la Carte MEM

Lorsque la carte MEM est livrée séparément avec votre appareil, vous devez l'insérer dans le compartiment à accumulateurs.

Sécurité
La carte MEM doit être manipulée avec délicatesse. Les contacts doivent être exempts de poussière, d'humidité, de graisse, etc. Ne stockez pas la carte MEM dans les endroits chauds (exposés en plein soleil, p. ex.). Ne tordez pas la carde MEM: cela pourrait détruire les contacts.



- Détachez dans un premier temps la carte MEM de son cadre d'une pression du doigt.
- Faites coulisser la protection de la carte MEM dans le compartiment à accumulateurs selon le sens de la flèche (OPEN) en la basculant légèrement vers le haut.
  Ne touchez en aucun cas les contacts dorés qui sont visibles à présent: des décharges électrostatiques pourraient détériorer l'appareil.

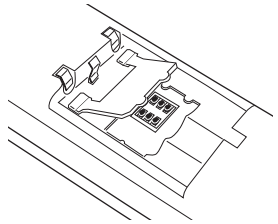

- Glissez la carte MEM (contacts vers le bas) sous les demi-lunes de maintien (a) dans son logement. Le coin biseauté de la carte est situé en bas à gauche.
- Poussez la carte MEM vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille avec un déclic audible.
- Refermez le logement de la carte MEM (en glissant sa protection dans le boîtier sous les ergots de maintien jusqu'à ce qu'elle repose sur la carte MEM).

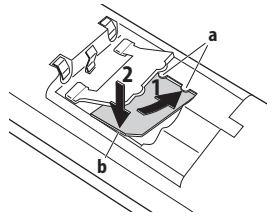

Retirer la carte MEM

Vous ne devez retirer la carte MEM que si vous souhaitez remettre le mobile à quelqu'un d'autre ou l'utiliser pour un nouveau mobile.

- Après avoir retiré les accumulateurs:
  Faites coulisser la protection de la carte MEM dans le compartiment à accumulateurs selon le sens de la flèche (OPEN) en la basculant légèrement vers le haut.
- Appuyez sur le clip de déverrouillage (b) avec un objet pointu, selon le croquis ci-dessus.
- Soulevez la carte MEM.

Témoin de charge

Le niveau de charge des accumulateurs est affiché. Signification :

- Niveau de charge 81 – 100 %
- Niveau de charge 61 – 80 %
- Niveau de charge 41 – 60 %
- Niveau de charge 21 – 40 %
- Niveau de charge 0 – 20 %
- (cadre clignotant) Accumulateur presque déchargé, signal d'avertissement émis.

Votre mobile dispose d'une « gestion de l'alimentation » qui doit déterminer les limites du niveau de charge des accumulateurs avant un affichage correct du niveau de charge.
C'est pourquoi vous n'obtenez pas d'indication correcte dans un premier temps lorsque de nouveaux accumulateurs ont été mis en place car il faut qu'ils soient une fois chargés et déchargés complètement à la suite.
Lorsque le mobile est sur le socle chargeur, les segments clignotants ou affichés indiquent le processus et le niveau de charge.

Signal d'avertissement accumulateurs

Lorsque la capacité des accumulateurs est sur le point d'être épuisée, le symbole de l'accumulateur clignote sur l'afficheur et vous entendez un avertissement sonore de trois « bips » courts par minute. Si vous êtes en communication à ce moment là, il vous reste environ 5 minutes jusqu'à la coupure du mobile.

Utilisez exclusivement des accumulateurs NiMH et en aucun cas des batteries/piles. Veuillez vous référer aux informations importantes concernant l'utilisation d'accumulateurs rechargeables mentionnées dans l'annexe du Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Note

Vous pouvez remettre le mobile dans le socle chargeur après chaque communication. Une gestion électronique permet en effet une charge optimale et en douceur des accumulateurs aux niveaux de charge les plus divers. Evitez de retirer les accumulateurs du mobile sans motif particulier parce cela altère le processus de charge optimal.

Vous pouvez améliorer la capacité des accumulateurs utilisés en les déchargeant entièrement puis en les rechargeant à fond après une durée d'utilisation longue.

Déclarer le mobile

Votre mobile peut être exploité sur 10 systèmes de communication différents au maximum. Il doit à cet effet être déclaré à chaque système.

Lorsque vous exploitez votre appareil sur un système de communication avec gestionnaire OpenMobility, c'est votre administrateur système qui se charge de la déclaration.

Pour déclarer votre mobile à un autre système de communication, consultez les documents correspondants. Pour déclarer le mobile à une base à la norme GAP, vous devez activer la fonctionnalité " Seulement GAP" du menu " Menu système > Enregistrement" (voir Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit). Seules des fonctionnalités conformes au protocole GAP sont disponibles lors de ce premier réglage. Cette fonctionnalité ne doit pas être activée en cas d'exploitation comme terminal sur un système de communication avec gestionnaire OpenMobility (OMM) !

Mettre en place / retirer le clip ceinture.

① Faites coulisser l'étrier du clip sur le dos du mobile jusqu'à ce qu'il se verrouille dans les ouvertures latérales de celui-ci. Pour enlever le clip ceinture, écartez légèrement l'étrier.

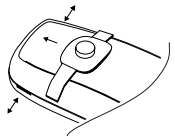

② Attacher le clip ceinture: Pincez comme indiqué la partie supérieure du clip ceinture, glissez-le sur la ceinture et relâchez le clip.

③ Attacher le mobile: Glissez votre mobile dans le clip ceinture à l'aide de la bague d'adaptation jusqu'à ce qu'il se verrouille avec un déclic.

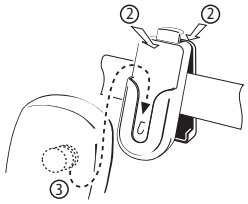

④ Retirer le mobile: Appuyez sur la touche de déverrouillage et retirez le mobile du clip ceinture par le haut.

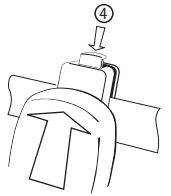

Fonctions de base

Activer/désactiver le mobile.

Votre mobile est automatiquement activé et opérationnel après le premier chargement des accumulateurs. Vous pouvez éteindre votre mobile pour économiser vos accumulateurs.

Désactiver le mobile

Appuyez sur la touche C (pression longue).

Note

Si votre mobile est éteint, il ne peut pas réagir aux appels entrants ni émettre une alarme programmée !

Activer le mobile

Appuyez sur la touche C (pression longue)

ou

Placez le mobile sur le socle chargeur.

L'affichage est à présent le suivant (exemple):

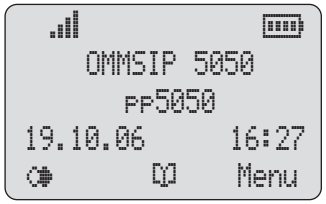

Le système de communication a pour nom « OMMSIP » et le mobile a pour numéro d'appel (interne) « 5050 ». Le mobile reçoit cette information du système de communication. Le mobile porte le nom « pp5050 ». Vous pouvez modifier ce nom dans le menu « Options tél. > Nom utilisateur ».

Les réglages actuels de la date et de l'heure sont généralement transmis par le système lors de la procédure de déclaration.
Si ce n'est pas le cas, le menu de réglage de la date et de l'heure s'affiche. Veuillez prendre garde à la commutation entre « am » et « pm » lors du premier réglage en format 12h avec les touches 2 et 7. Si vous n'entrez aucune information pendant une minute environ ou si vous appuyez sur Esc au lieu d'une saisie, l'afficheur se met à l'état de repos.
Aucune date ni heure n'est alors affichée.
Les entrées de la liste d'appelants sont également enregistrées sans heure ni date dans cet état. Vous pouvez régler la date et l'heure ultérieurement dans le menu « Alarme » ou « Date/heure ».

Note

Lorsque l'afficheur indique Déclaration ! , vous devez déclarer le mobile au système. Adressez-vous à votre administrateur du système.

Verrouillage des touches

Verrouillez le clavier si vous souhaitez transporter un mobile dans votre poche. Vous évitez ainsi qu'un numéro ne soit appelé par inadvertance.

Lorsqu'on vous appelle, le verrouillage clavier est suspendu pour la durée de la communication. Pour répondre à l'appel appuyez sur la touche de prise de ligne.

Verrouiller le clavier

Appuyez sur Menu .

Blocage touches OK .

Blocage touches s'affiche.

Vous pouvez aussi verrouiller le clavier de la manière suivante:

Appuyer de manière longue sur la touche .

Déverrouiller le clavier

Le système vous rappelle que le clavier est verrouillé en affichant Blocage touches .

Appuyez sur la Touche afficheur .

Désact.verrou.
Appuyez sur #

La touche permet de désactiver le verrouillage.

Activer/désactiver le mode mains libres

En appuyant sur la touche haut-parleur à l'état de repos (le mobile est prêt à numéroter) ou en cours de communication, vous activez ou désactivez le haut-parleur.

Régler le volume de l'écouteur en cours de communication

Vous êtes en communication (avec l'écouteur, le haut-parleur ou un microcasque).
Vous pouvez régler le menu à l'aide des touches flèches ou des touches numériques.
Une impulsion unique sur une touche augmente ou réduit le volume d'un palier, p. ex. **Volume:3**.

Les barres ■■■■■□□□ indiquent également le volume réglé.

Vous pouvez régler le volume selon 8 niveaux par plusieurs pressions sur la touche correspondante. Le minimum et le maximum sont signalés par une tonalité d'avertissement.

La modification du réglage ne s'applique que temporairement à la communication en cours. Le réglage de volume de base s'effectue dans le menu (voir Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit).

Désactiver la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie (Signalisation sur l'afficheur 🔔) lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé (quand vous êtes en réunion par exemple).

Appuyez pour cela sur la touche (*) jusqu'à entendre un signal sonore et que **Sonnerie Désactivée** s'affiche.

Exercez de nouveau une pression longue sur la touche (*) pour rétablir la sonnerie.

Vous pouvez également désactiver la sonnerie dans le menu « Réglage mélodies > Appareil » Dans ce cas, l'icône 🔔 s'affiche.

Eclairage

L'éclairage est activé à chaque impulsion sur une touche et reste actif pendant huit secondes environ.

Régler le contraste de l'afficheur

Vous pouvez modifier le contraste pour adapter l'afficheur à l'éclairage/à la luminosité ambiante. Le réglage s'effectue dans le menu « Options tél. ». (voir Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit).

Numéro d'appel d'urgence (SOS)

Pour pouvoir lancer un appel d'urgence par une pression longue sur la touche de commande (R), il faut d'abord enregistrer un numéro correspondant sous le menu « Options tél.> Numéro SOS ».

L'appel d'urgence lié au numéro programmé sera lancé par une pression longue sur la touche de commande (R). La numérotation s'effectue immédiatement sans actionner d'autres touches et le mobile se met en mode mains libres / écoute amplifiée.

Numérotation abrégée

Si vous avez défini une entrée de l'annuaire comme numéro abrégé (voir Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit), vous pouvez l'afficher par une pression longue sur la touche numérique correspondante. Vous lancez l'appel du numéro affiché en appuyant sur la prise de ligne.

Désactiver le microphone du mobile

Si votre correspondant ne doit pas entendre les propos que vous échangez par exemple avec une personne dans la même pièce, vous pouvez temporairement désactiver le microphone de votre mobile (fonction secret).

Vous êtes en communication.

Appuyez sur **Micro.** . **Micro désact.** s'affiche brièvement.

Votre correspondant ne vous entend plus.
Appuyez de nouveau sur la touche afficheur de gauche pour parler à votre correspondant. **Micro on** s'affiche brièvement. Votre correspondant vous entend de nouveau.

Affichage/ signalisation de messages

Lorsque des appels que vous n'avez pas vus (appels en absence) figurent dans la liste d'appelants de votre mobile ou lorsque vous avez des messages dans votre boîte vocale, la touche (i) clignote et l'un des textes suivants s'affiche.
App.en absence et / ou **Message vocal** .

Le message « Message vocal » associé à la touche (i) clignotante ne s'affiche que si vous avez entré le numéro d'appel de votre boîte vocale sous le menu « Options tél. > No boîte vocale ». Si ce n'est pas le cas, seul le symbole 📖 clignote. Adressez-vous éventuellement à votre administrateur système.

Appuyez sur la touche (i) pour consulter les messages (voir Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit).

Téléphoner

Composer un numéro

Composer un numéro par numérotation directe

Appuyez sur la touche de prise de ligne.

Entrez le numéro d'appel et terminé avec . Le correspondant est directement appelé.

... ou

Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez l'une des options suivantes et validez avec **OK** .

Liste appelants	Sélectionnez un numéro dans la liste d'appelants et lancez l'appel avec **Options** / **Sélectionner** .
Répétition num.	Sélectionnez un numéro dans la liste de répétition et lancez l'appel avec **Options** / **Sélectionner** .
An.tél.	Sélectionnez un numéro dans l'annuaire et lancez l'appel avec **Options** / **Sélectionner** .

Pour mettre fin à la communication :

Appuyez sur la touche de prise de ligne.

Astuce

Vous pouvez aussi atteindre la liste de répétition par le biais de la touche afficheur de gauche .

Appeler un numéro par préparation de la numérotation

La préparation de la numérotation vous permet de corriger vos entrées avant d'appeler un numéro ou d'effectuer des enchaînements avec des numéros d'appels de différentes listes.

Entrez le numéro d'appel à l'état de repos. Corrigez les erreurs en les effaçant à l'aide des touches flèches (curseur) et de la touche C puis en retapant les chiffres voulus.

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler le numéro.

... ou

Enchaîner un numéro préalablement saisi avec d'autres:

Attention! Lorsque le point d'insertion se trouve derrière le numéro d'appel, le numéro à enchaîner sera attaché derrière. S'il se trouve à un autre endroit, le numéro à enchaîner sera placé devant.

Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez l'une des options suivantes et validez avec **OK** .

Liste appelants	Sélectionnez un numéro dans la liste d'appelants et reprenez-le avec **Options** / **Composer** / **OK** .
Répétition num.	Sélectionnez un numéro dans la liste de répétition et reprenez-le avec **Options** / **Composer** / **OK** .
An.tél.	Sélectionnez un numéro dans l'annuaire et reprenez-le avec **Options** / **Composer** / **OK** .

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler le numéro.

Numérotation abrégée

Appuyez sur la touche numérique de 1 à 9 sous laquelle est enregistré le numéro abrégé jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler ce numéro.

Pour créer un numéro abrégé, veuillez consulter le Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Note

Si vous activez la fonctionnalité « Appel rapide » dans le menu « Options tél », le numéro abrégé sera appelé directement sans passer par la préparation de la numérotation. Une fois la numérotation effectuée, vous ne pouvez plus composer de chiffres supplémentaires.

Appeler des numéros d'urgence

Appuyez de façon **longue** sur la touche de commande.
Le numéro d'urgence enregistré est directement appelé.
Le mobile passe en mode mains libres / écoute amplifiée.

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour mettre fin à la communication.

Appeler un numéro à partir de la liste de répétition

La liste de répétition de la numérotation comprend les dix derniers numéros composés (32 chiffres maximum). Tout nouveau numéro composé remplace l'élément le plus ancien de la liste.
Vous pouvez consulter les numéros dans la liste de répétition, afficher les détails correspondants (heure d'appel, p. ex.), effacer les éléments ou les utiliser pour la préparation de la numérotation, les enregistrer dans l'annuaire ou dans le filtre d'appels.

Appuyez sur à l'état de repos

Sélectionnez le numéro voulu.

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler immédiatement le numéro.

… ou

Appuyez sur **Options** .

Sélectionnez **Ajouter** et validez avec **OK** .

Sélectionnez **Composer** et validez avec **OK** . Le numéro est repris pour la préparation de la numérotation.

Vous trouverez d'autres options pour éditer les listes en consultant le Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit délivré avec votre système.

Note

Vous pouvez toujours ouvrir la liste de répétition quand vous avez déjà appuyé sur la touche de prise de ligne et entendez la tonalité de numérotation.

Numéroter à partir de l'annuaire

L'annuaire a une capacité de 100 noms et numéros qui sont automatiquement classés par ordre alphabétique.

Appuyez sur la touche flèche ▼ à l'état de repos et sélectionnez le nom désiré
ou
Entrez la première lettre du nom pour une recherche ciblée (éventuellement appuyer plusieurs fois rapidement sur la touche numérique).

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler immédiatement le numéro.

… ou

Appuyez sur **Options** .

Sélectionnez **Ajouter** et validez avec **OK** .

Sélectionnez **Composer** et validez avec **OK** . Le numéro est repris pour la préparation de la numérotation.

Vous trouverez d'autres options pour éditer l'annuaire ainsi que pour la saisie de nouvelles entrées en consultant le Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Note

Vous pouvez toujours ouvrir l'annuaire quand vous avez déjà appuyé sur la touche de prise de ligne et entendez la tonalité de numérotation.

Numérotation à partir de la liste des appelants

Lorsque vous appuyez sur la touche Info ⓘ, l'appareil vous propose la liste d'options suivantes. Boîte vocale, Liste appelants, Répétition num. et An.tél.. L'option « Boîte vocale » ne s'affiche que si vous avez entré le numéro d'appel de votre boîte vocale sous le menu « Options tél. > No boîte vocale ».
La numérotation à partir de l'annuaire ou de la liste de répétition a été décrite précédemment.

Vous pouvez aussi appeler ces numéros directement ou par préparation de la numérotation à partir de ces listes ouvertes.

Vous pouvez consulter les numéros dans la liste d'appelants, afficher les détails correspondants (heure d'appel, p. ex.), effacer les éléments ou les utiliser pour la préparation de la numérotation, les enregistrer dans l'annuaire ou dans le filtre d'appels.

ⓘ Appuyez sur la touche Info à l'état de repos.

Sélectionnez **Liste appelants** et validez avec **OK** .

Sélectionnez le numéro voulu.

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler immédiatement le numéro.

… ou

Appuyez sur **Options** .

Sélectionnez **Ajouter** et validez avec **OK** .

Sélectionnez **Composer** et validez avec **OK** . Le numéro est repris pour la préparation de la numérotation.

Vous trouverez d'autres options pour éditer les listes en consultant le Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Accepter un appel

Les appels sont signalés acoustiquement sur le mobile et affichés sur l'écran éclairé. Le numéro de l'appelant est affiché. Le nom de l'appelant apparaît également dans la ligne de texte du haut.

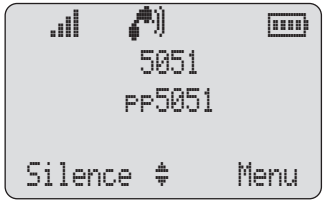

Le numéro n'est pas affiché lorsque votre correspondant appelle de façon anonyme en bloquant l'affichage de son numéro ou si le numéro n'est pas transmis pour d'autres raisons.

Pendant la signalisation de l'appel, vous pouvez encore:

… Arrêter la sonnerie pour cet appel avec la touche afficheur **Silence** . Vous pouvez quand même prendre l'appel en appuyant sur la touche de prise de ligne tant que l'appelant n'a pas rappelé.

... ou

Appuyez sur **Menu** .

Sélectionnez l'une des options suivantes et validez avec **OK** .

Silence	La sonnerie est désactivée.
Rejeter	L'appel est rejeté (l'appelant obtient éventuellement le signal d'occupation).

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour accepter l'appel.

Note

Lorsque vous avez déjà sélectionné **Silence** avec la touche afficheur de gauche, cette touche prend la fonction **Rejeter** .

Options en cours de communication

Vous pouvez si nécessaire sélectionner un numéro dans les listes proposés et composer des chiffres complémentaires dans la communication existante avec **OK** .

Si nécessaire, appuyez brièvement sur **Menu** .

Sélectionnez l'une des options suivantes et validez avec **OK** .

An.tél.	Accès à l'annuaire.
Répétition num.	Accès à la répétition.
Liste appelants	Accès à la liste d'appelants.
Micro désact.	Désactiver le microphone.

Appuyez sur la touche de prise de ligne pour mettre fin à la communication.

Note

D'autres options en cours de communication telles que le va-et-vient ou le transfert de communications sont décrites ci-après.

Accepter un appel en cours de communication (signal d'appel)

Vous entendez le signal d'appel et voyez l'appel sur l'afficheur.

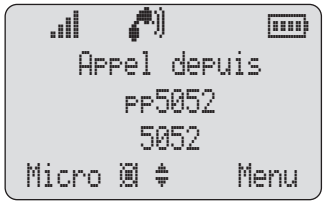

Le numéro et le nom de l'appelant s'affichent.

Vous pouvez répondre à l'appel avec la touche de commande. Dans l'intervalle, la première communication est gardée.

... ou

Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service.

Sélectionnez **w: pp5052** et validez avec **OK** .

L'appel en attente est accepté tandis que la communication antérieure est gardée.
"w:" Signifie « waiting » (appel en attente) et « pp5052 » est le nom de l'appelant dans notre exemple. La communication en cours est gardée.

Pour mettre fin à la communication du signal d'appel et revenir à la communication gardée:

Appuyez sur la touche de prise de ligne. Le menu Service s'ouvre automatiquement.

Sélectionnez **h: pp5050** et validez avec **OK** .
« h: » Signifie « hold » (« en attente ») et « pp5050 » est le nom du premier appelant dans notre exemple.

Note

Vous pouvez aussi d'abord mettre fin à la première communication pour ensuite répondre au signal d'appel. Actionnez à cet effet la touche .
Le menu Service s'ouvre automatiquement. Sélectionnez **w: pp5052** et validez avec **OK** .

Appeler un second correspondant au cours d'une communication

Effectuer un double-appel

Vous êtes en communication :

Appuyez sur la touche de commande - La communication en cours est gardée.

Composez le numéro d'appel avec les touches numériques et terminez la saisie avec # (ou attendez 4s).

ou

Appuyez **brièvement** sur **Menu** puis sélectionnez un numéro dans la liste d'appelants, la liste de répétition ou l'annuaire comme décrit dans le Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

... ou

Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service – La première communication est gardée.

Sélectionnez **Nouvel appel** et validez avec **OK**.

Sélectionnez l'une des options suivantes et validez avec **OK**.

Saisir n°	Entrez le numéro d'appel avec les touches numériques puis validez avec **OK**.
N° répertoire	Accès à l'annuaire. Vous pouvez sélectionner un numéro enregistré dans l'annuaire (voir Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit).

Pour terminer le double appel et revenir à la communication gardée:

Appuyez sur la touche de prise de ligne. Le menu Service s'ouvre automatiquement.

Sélectionnez **h: pp5050** et validez avec **OK**.
« h: » Signifie « hold » (« en attente ») et « pp5050 » est le nom du premier appelant dans notre exemple.

Note

Si aucune touche n'est actionnée pendant 4 secondes durant la saisie du numéro, le numéro composé jusque là est appelé. Dans ce cas, tout autre chiffre composé n'est pas valable.

En cours de double appel : Va-et-vient:

Quand la communication est établie, vous pouvez alterner entre vos deux correspondants avec la touche de commande (va-et-vient).

... ou

Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service.

Sélectionnez **h: xxx** et validez avec **OK**.

La communication gardée est activée et l'autre est gardée.

Transfert de communication

Transfert sans préavis

Vous menez une communication et souhaitez la transférer à un autre abonné sans l'avertir au préalable.

Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service.

Sélectionnez **Transfert appel** et validez avec **OK**.

Sélectionnez l'une des options suivantes et validez avec **OK**.

Saisir n°	Entrez le numéro d'appel avec les touches numériques puis validez avec **OK**.
N° répertoire	Accès à l'annuaire. Vous pouvez sélectionner un numéro enregistré dans l'annuaire (voir Mode d'emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit).

Sélectionnez **Début** et validez avec **OK**.

Votre mobile se met au repos.

Transfert avec préavis

Vous effectuez un double-appel et êtes en situation de «va-et-vient » (voir plus haut) :

ⓘ Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service.

Sélectionnez **Transfert appel** et validez avec **OK**.

Votre mobile se met au repos.

Si l'abonné demandé ne répond pas ou est occupé:
Ⓡ Vous pouvez revenir à la première communication avec la touche de commande.

Note

Si vous avez vous-même initié les communications et si vous avez relié deux abonnés entre eux à l'aide de la fonction **Transfert appel** , vous devez savoir que vous n'avez dès lors plus aucun contrôle sur la durée de la communication et que les taxes peuvent éventuellement vous être facturées.

Arborescence des menus

- Blocage touches — activé/désactivé
- Alarme
  - Alarme activée
  - Configurer
  - Date/heure
  - Mélodie
- Réglage mélodies
  - Mélodie
    - Interne
    - Externe
    - Numéro inconnu
    - VIP
    - Alarme
    - Numéro SOS
  - Type
    - Mélodie complète
    - Mélodie brève
  - Appareil
    - Sonnerie
    - Vibreur
    - Microcasque
  - Volume
- Volume
  - Oreillette
  - Mains libres
  - Microcasque
  - Sonnerie
- Filtre appelants
  - Accepter
  - Liste bloquée
  - Filtre désactivé
  - Numéro de Filtre
- Système
  - Enregistrements
  - IPEI
  - Numéro de version
- [Nom du système]
  - (en fonction du système utilisé / Ne s'affiche qu'après la déclaration)
- Options tél.
  - Langue
    - Deutsch
    - English
    - Français
    - Español
    - Italiano
    - Nederlands
    - Svenska
    - Dansk
    - Norsk
    - Portugues
    - Suomi
    - Cesky
    - Slovensky
  - Nom utilisateur
  - Tonalité
    - Clic sur touche
    - Avert.distance
    - Alarme batterie
    - Confirmation
    - Fin de menu
  - Numéro SOS
  - No boîte vocale
  - Décrochag.auto
  - Charge silence
  - Décr.aut.char.
  - Appel rapide
  - Blocage autom.
  - LED de charge
  - Contrast.d'écran
  - Date/heure
  - Mise à zéro

Aastra Phone 142

Si vous avez lu ce manuel du propriétaire et que vous rencontrez encore des problèmes, veuillez consulter notre site web sous www.aastratelecom.com ou contacter votre revendeur local pour une assistance technique.

Copyright 2007 Aastra

Tous droits réservés
Etabli en mai 2007 • Le droit de procéder à des modifications techniques reste réservé.